

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА СО СМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Фильтры очистки масла со сменными фильтрующими элементами 2101-1012005-РК-Б2 (далее по тексту фильтр) конструкции Колтунова А. Н. для авгомобилей ВАЗ предназначены для многократного использования при условии периодической замены фильтрующего элемента и резиновых прокладок, соблюдения правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации автомобиля и настоящим руководством по эксплуатации,

1.2. Перед началом эксплуатации фильтра внимательно изучите данное руко-

водство по эксплуатации.

1.3. При сборке и установке фильтра не допускайте перекоса и нарушения резьбы на деталях фильтра, момента затяжки болта менее 28 Нм (2,8 кгс,м) и более 1.4. Своевременно меняйте сменный фильтрующий элемент и сменные резино-

вые проклапки. 1.5. В фильтрах 2101-1012005-РК-Б2 применяются бумажные фильтрующие эле-

менты «Реготмас 444-1».

1.6. Применяйте только масла, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации автомобилей ВАЗ.

1.7. Конструкция фильтра постоянно совершенствуется, в связи с этим отдельные сборочные единицы и детали могут иесколько отличаться от описанных в руководстве по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Масса фильтра не более 1.0 кг.

2.2. Габаритпые размеры фильтра: днаметр -- не более 115 мм:

высота - не более 115 мм.

2.3. Гидравлическое сочротивление фильтра чистому маслу, при расходе масла через фильтр 1000 л/ч, не более 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). 2.4. Перепускной клапан фильтра открывается при перепаде давления 0,06-

0,08 MHa (0,6-0.8 Krc/cm2).

2.5. Противодренажный клапан обеспечивает герметичность фильтра при давлении столба масла высотой не менее 0.3 м. 2.6. Присоединительный размер фильтра — отверстие резьбовое 3/4"16 UF 2N8

табл. ВАЗ 01747. 2.7. Ресурс фильтра, без учета сменного фильтрующего элемента и сменных

резиновых прокладок, не должен быть менее 200 000 км пробега автомобиля при строгом соблюдении установленных правил эксплуатации автомобиля и фильтра. 2.8. Ресурс сменных фильтрующих элементов и резиновых прокладок опреде-

ляется соответствующими техническими условиями на них, но не полжен быть менее 10 000 км пробега автомобиля при строгом соблюдении установленных правил эксплуатации автомобиля ч фильтра.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Фильтр 2101-1612005-РК-В2 - 1 mr. 3.2. Комплект инструмента и принадлежностей: ключ - 1 шт. 3.3. Руководство по эксплуатации - 1 mr. 3.4. Коробка упаковочная - 1 mr.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ


4.1. Устройство фильтра 2101-1012005-РК-В2 приводено на рис. 1 и 2.

4.2. Фильтр работает следующим образом. Загрязненное масло под давленном через входное отверстие в крынике 5, а затем через этверстви не фланце 10 декадает не наутрению мелость фильтра. Прокодат, очинация, черев влемент фильгрумный 2 и возпрыциется через пентрыльном отверстие в болте 6 в систему смазки.

Вытекание масла из фильтра при неработающем двигателе предотвращается с помощью клапана противодренажного 7 и резиновой прокладки 8 (рис. 1) или ре-

зинового противодренажного клапана 13 (рис. 2).

Для обеспечения выпуска двигателя в зимнее время и для прохождения масла через фильтр при загрязненном элементе фильтрующем 2 в фильтре установлен клапан перепускиой 3.

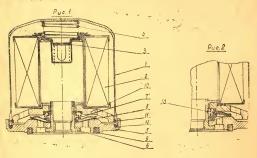

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Краткая инструкция по установке и техническому обслуживанию фильтра нанесена на его колпаке.

5.2. При установке фильтра на блок цилнидров необходимо смазать прокладку маслом, применяемым для смааки двигателя, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля. Завернуть фильтр на 3/4 оборота после касания прокладкой блока пилинаров.

Установку фильтра на блок цилиндров производить только усилием рук. При авмене фильтрующего элемента и резиновых прокладок необходимо.

выполнить следующее:

свять фильтр с блока цилиндров, при снятии фильтра съемником усилие прикладывать только к крышке 5 фильтра;

отвернуть болт 6 ключом, входащим в комплект поставки фильтра;

сиять крышку 5 с прокладками 9 и 12 и прокладку 8;

снять клапан противодренажный 7: нажимая внутрь корпуса 1 фильтра на фланец 10, освободить кольцо стопорное 11, сводя друг к другу его усики:

вынуть из корпуса 1 фильтра фланец 10, бумажный элемент фильтрующий 2, клацан перепускной 3, пружиму 4;

промыть внутреннюю полость корпуса 1 фильтра, несменяемые сборочные еди ницы 3, 7, 10 и детали 4. 5, 6, 11 фильтра дизельным топливом не ГОСТ 365 82 или керосином по ГОСТ 18499-73;

Применян новые эдемент фильтрующий 2 и прокладки 8, 9, 12, произвести сборку фильтра в обратном порядке.

Момент затяжин болта 6—28—32 Нм (2,8—3.2 кгс.м).

Разборки фильтра, не связанные с заменой фильтрующего элемента, не рекомеждуются, так как при этом повреждается резиновая прокладка, поз. 12, которая предказначена для разового пользования.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр 2101-1012000-РЕ-Б2 соответствует техническим условиям ТУ 23.1.139-86 и привила годильм для эксплуательня Штами службы 77 К. Дота выпуска технического контроля Х.1988г.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

7.2. В случае обнаружения дефектов производственного карактера в течение такавтийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездкый ремонт нада замену фильтры.

При несоблюдении потребителем руководства по эксплуатации претензки пред-

приятием-изготовителем не принимаются.

Претензии и предложения каправлять по адресу: 310825, г. Херьков. пр. Московский, 183, XMПО «Сърп и молот».

Цена фильтра (с ключом) 14 руб. Дата продажи Полинсь продавна Штами